

## BETJENING AF SHARKY

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden. Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker displayet. Displayet tændes igen ved tryk på knappen.

### Fejlkoder

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarmeleverandøren straks.

- E 1 Defekte basisparametre eller RAM
- E 1 Defekt temperaturføler
- E 3 Temperaturfølerne er byttet
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
- E 5 Optisk kommunikation er midlertidigt afbrudt
- E 6 Forkert flowretning
- E 7 Flowfejl (evt. luft i måleren, anlægget skal udluftes)
- E 8 Fejl i strømforsyning
- E 9 Batteri næsten brugt
- E A Lækage i varmeinstallationen (rørbrud)
- E b Lækage i varmeinstallationen

**DIEHL**  
Metering





230V  
50-60 Hz  
<0.15W  
Real Data  
Radio  
868 MHz











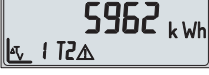


LCD Loop3: Installation

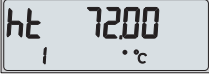

12345678

- Menu nummer
- Tarif
- Fejlindikator
- Heatmeter
- TB
- max
- GPM
- GJgal
- Enhed
- Måler i drift
- Trykknop
- Ramme for kommaplacering

## Displayvisninger

- Forbrugt varme i kWh, MWh eller GJ  1.1
- Forbrugt volumen i m<sup>3</sup>  1.2
- Flow  1.3
- Effekt  1.4
- Temperatur i varm og kold ledning  1.5  1.5
- Afkøling  1.6
- Driftsdage / Fejltimer  1.7  1.7
- Fremført energi  1.8
- Returført energi  1.9
- Fejlkoder  1.10
- Displaytest  1.11

Materienummer: 3019469  
07/2019